

LAMODULA

Montageanleitung
Flügeltürenschrank


Heidi – Stefan – Astrid – Lukas – Patrizia

2-türig und 3-türig

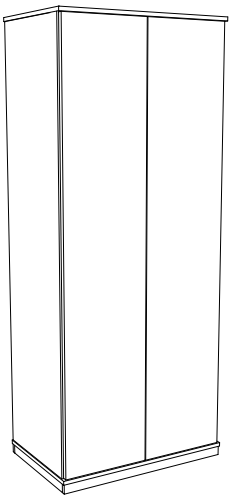

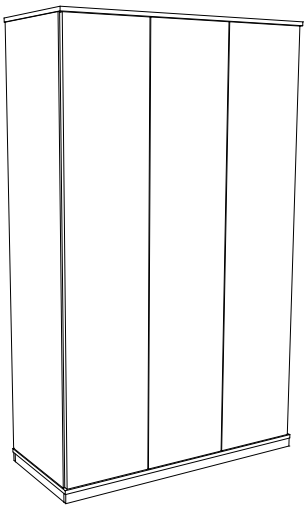

Flügeltürenschrank 2-türig

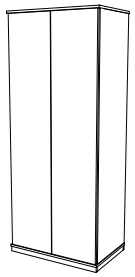

Jeder Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen den Aufbau zu zweit vorzunehmen.

GEFAHRENHINWEIS


Möbel, insbesondere hoch gebaute Möbel wie z.B. Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.

Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten wie z.B. Material und Beschaffenheit der Wand entsprechen.


Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie, ob sich dieses Material für die sichere Befestigung des Schranks in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montierte und/oder nicht fachgerecht verankerte Möbel keine Haftung.

Schrankhöhe 205 cm

Im Lieferumfang enthalten:

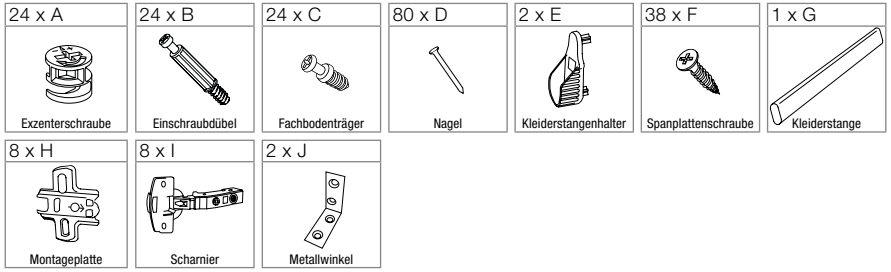


Sie benötigen:




Schrankhöhe 235 cm

Im Lieferumfang enthalten:

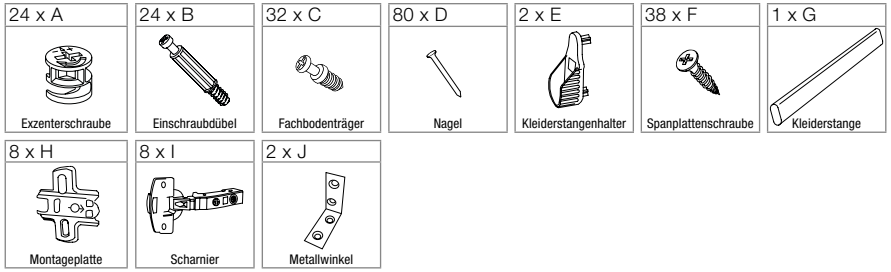

Sie benötigen:



LAMODULA

! Um Schäden zu vermeiden, halten/stützen Sie bitte die Seiten- und Mittelteile gewissenhaft, bis beide Seitenteile und die Deckplatte montiert sind.

1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B so weit in die vorgesehenen Schraublöcher der Bodenplatte (1), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.


2. Stecken Sie das rechte Seitenteil (2) auf die Einschraubdübel B.

3. Setzen Sie die Exzenterschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



4. Verdrehen Sie die vier Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

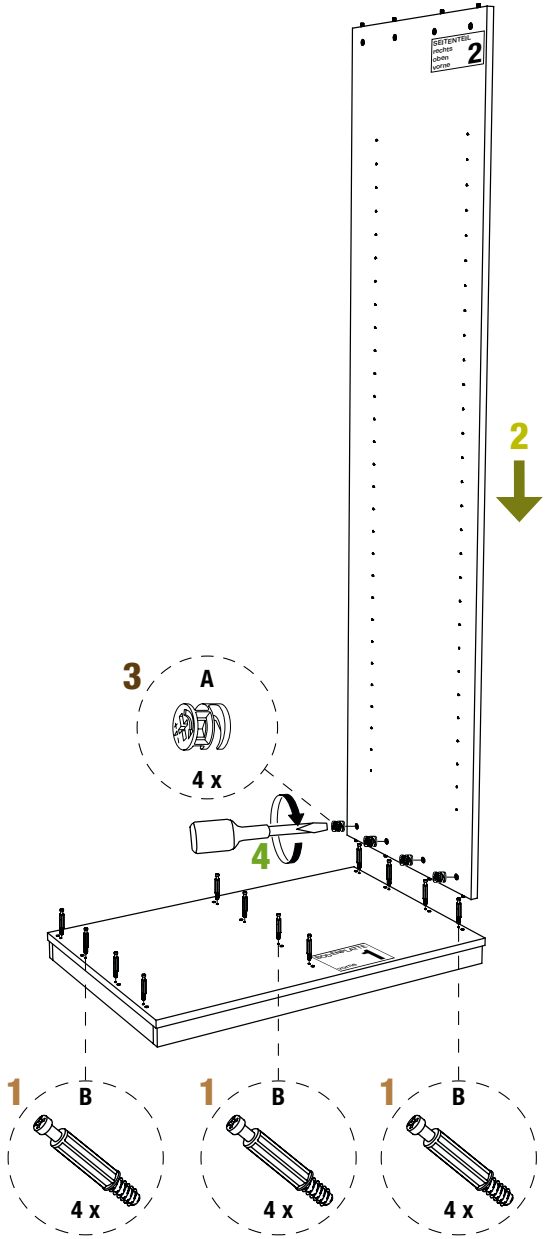


1. Stecken Sie das Mittelteil (3) auf die Einschraubdübel B.
2. Setzen Sie die Exzenterschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



3. Verdrehen Sie die Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.
4. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des Mittelteils (3) und des rechten Seitenteils (2). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.
5. Legen Sie die Fachböden (4) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.
6. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

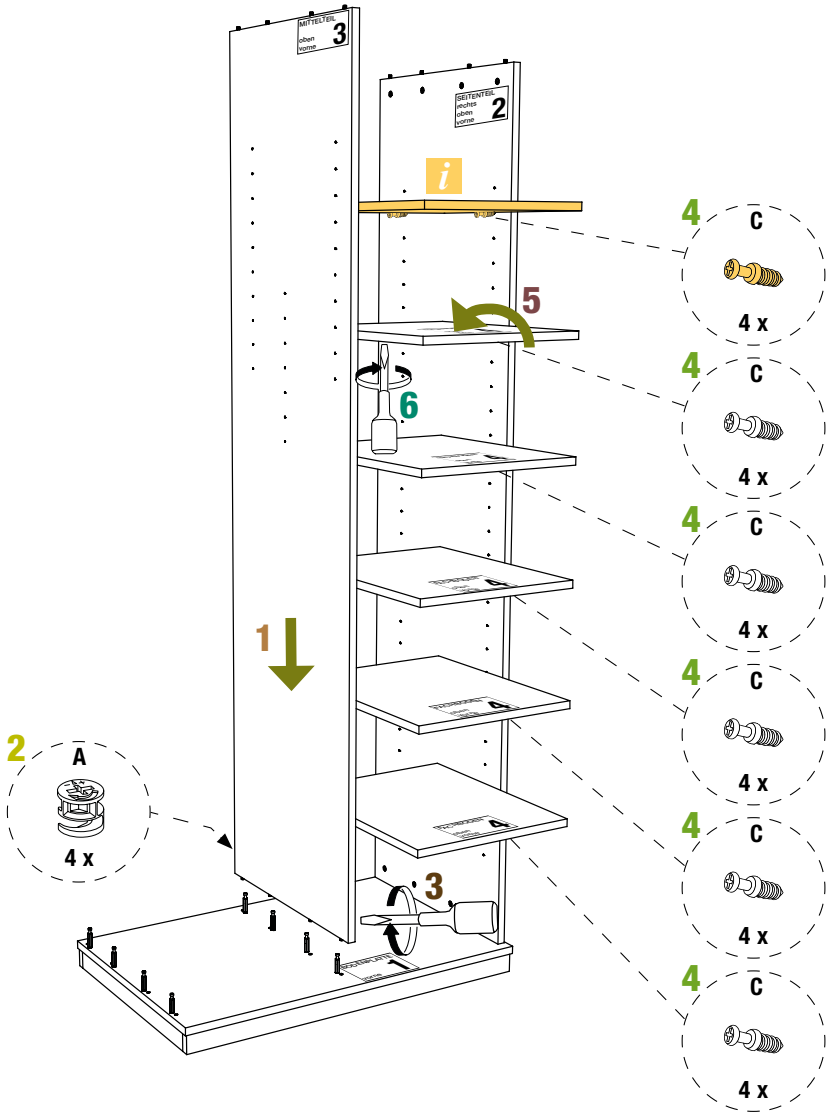


LAMODULA
www.lamodula.at

1. Stecken Sie das linke Seitenteil (5) auf die Einschraubdübel B.

2. Setzen Sie die Exzenterschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.

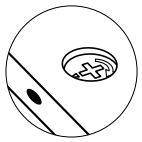


3. Verdrehen Sie die Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

4. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des Mittelteils (3) und des linken Seitenteils (5). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.

5. Legen Sie die Fachböden (4) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.

6. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

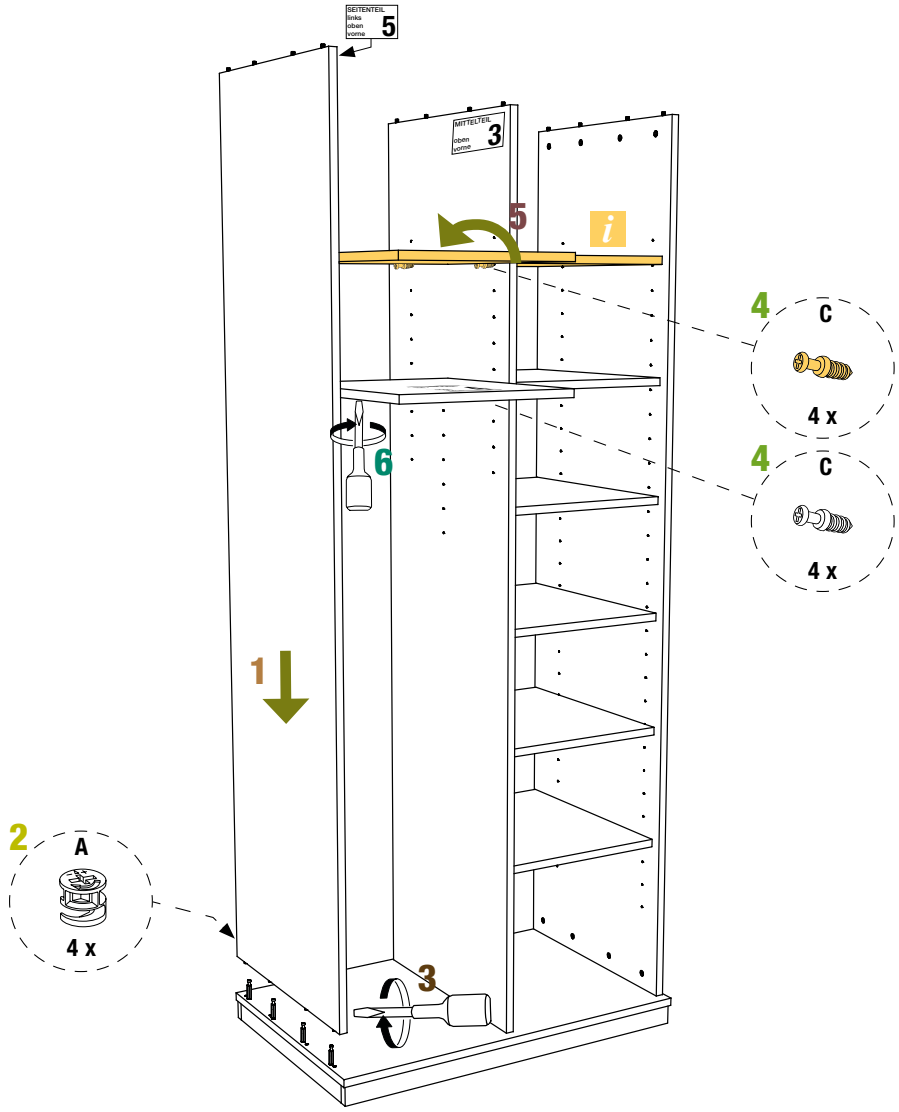

1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B so weit in die vorgesehenen Schraublöcher der Deckplatte (6), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.

2. Stecken Sie die Deckplatte (6) auf die Seitenteile (2 und 5) und das Mittelteil (3).


3. Setzen Sie die Exzenterschrauben A in die Bohrlöcher der Seitenteile (2 und 5) und des Mittelteils (3) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



4. Verdrehen Sie die Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

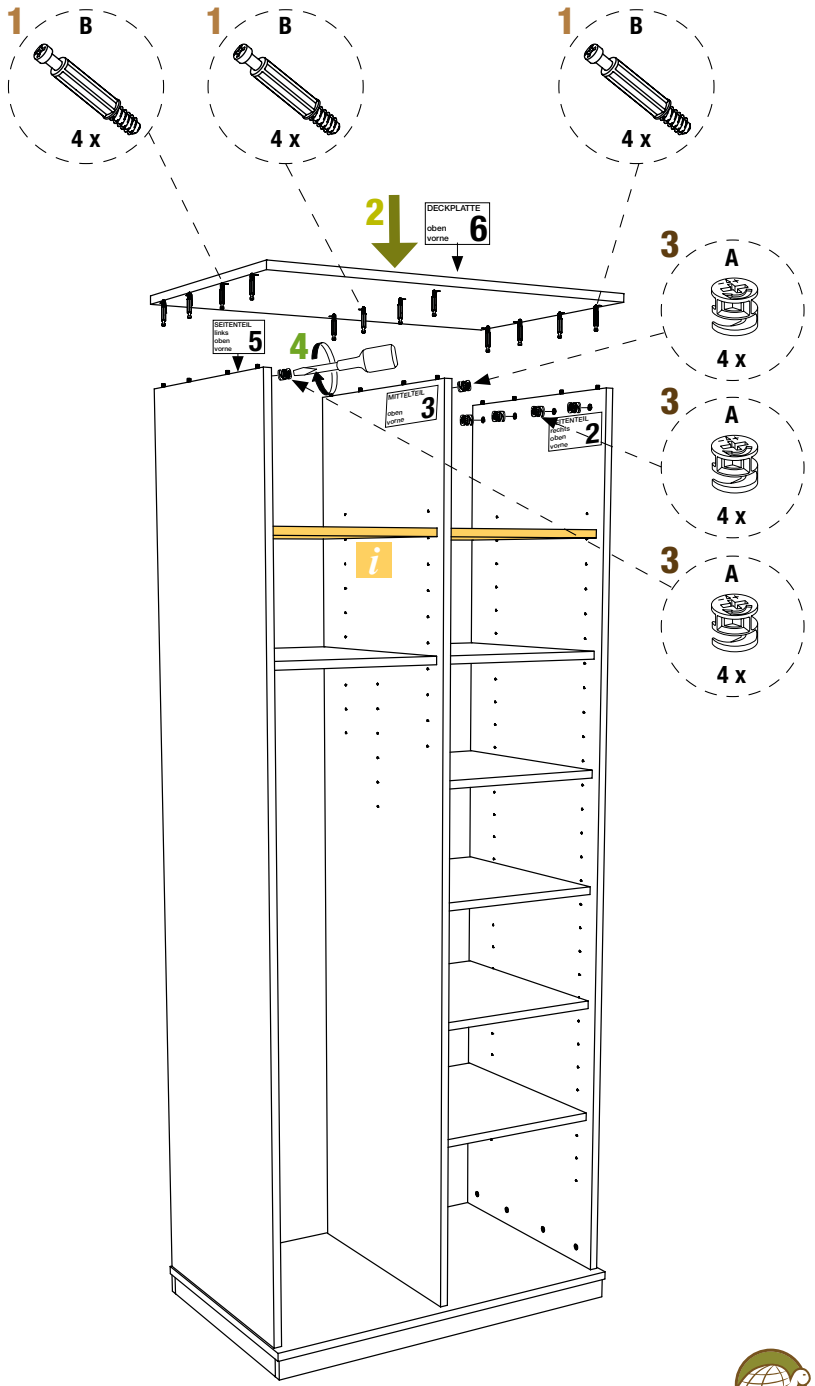

LAMODULA

1. Schrauben Sie die beiden Kleiderstangenhalter E mit den Schrauben F in der gewünschten Höhe auf der Innenseite des Mittelteils (3) und des linken Seitenteils (5) an.


2. Vor dem Befestigen der Rückwände vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, dass sich der Schrank im rechten Winkel befindet. Richten Sie den Schrank gegebenenfalls vorsichtig und mit sanftem Druck aus.

3. Setzen Sie die linke Rückwand (7) in den Falz des linken Seitenteils (5). Die Oberkante der Deckplatte sowie die Oberkante der Rückwand müssen bündig sein. Befestigen Sie die linke Rückwand (7) mit den Nägeln D (Abstand zwischen den Nägeln ca. 25 cm – es befinden sich mehr Nägel im Lieferumfang als notwendig).

4. Wiederholen Sie diesen Schritt mit der rechten Rückwand (7).


5. Befestigen Sie die Montageplatten H mit jeweils zwei Schrauben F in den vorgegebenen Schraublöchern der Seitenteile (2 und 5). Dafür richten Sie jede Montageplatte H so aus, dass der Pfeil, der sich auf der Montageplatte H befindet, Richtung Schrank-Vorderseite zeigt.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

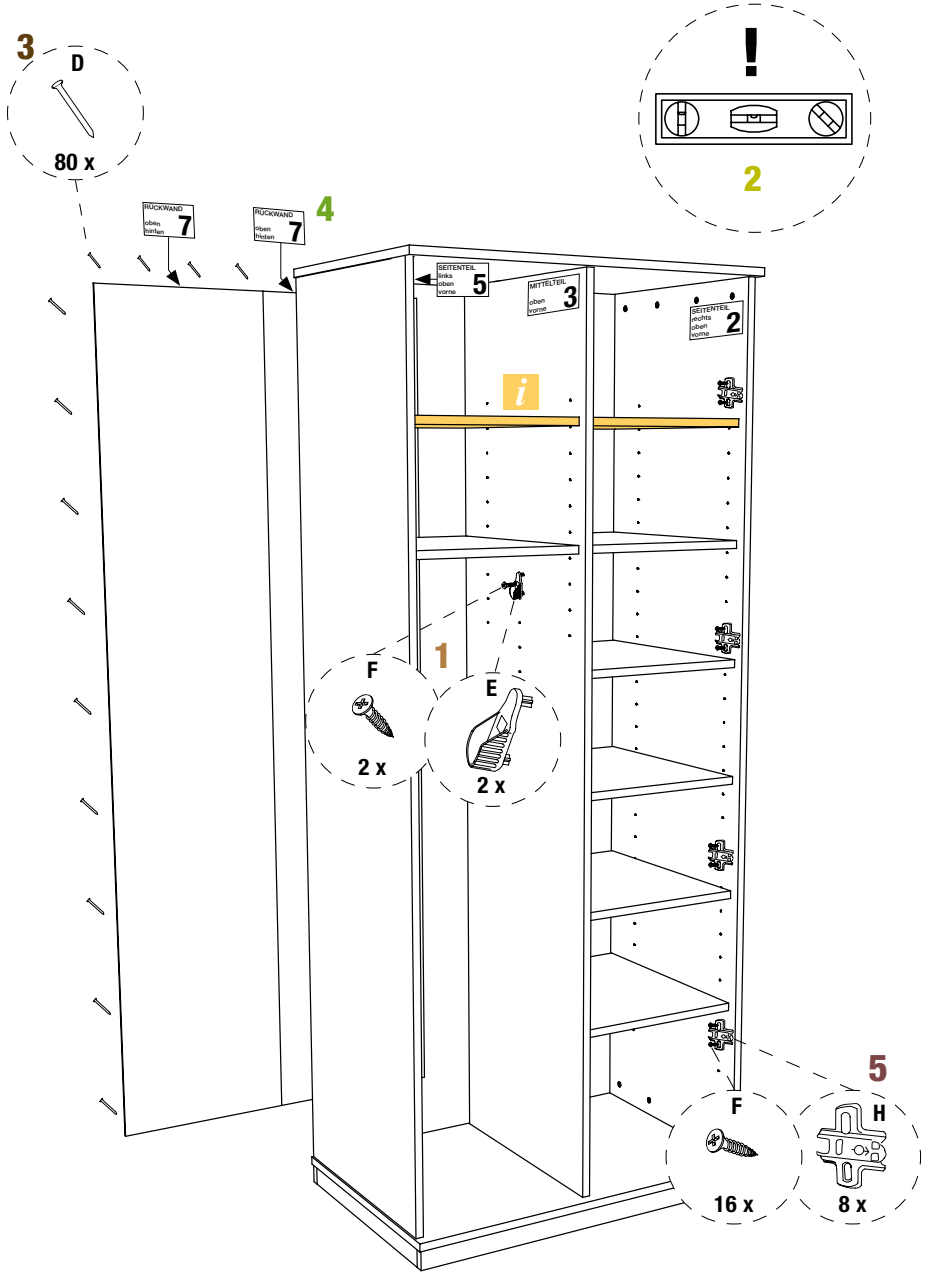

1. Setzen Sie die Kleiderstange G in die Kleiderstangenhalter E ein.
2. Befestigen Sie die Scharniere I an der rechten Türe (8). Dafür stecken Sie die Scharniere in die Bohrungen. Befestigen Sie die Scharniere nun mit jeweils zwei Schrauben F.
3. Um die Türe einzuhängen, „klicken“ Sie die Scharnierarme in die Montageplatten ein. Dafür setzen Sie den Scharnierarm am vorderen Teil der Montageplatte H ein und lassen diesen am hinteren Teil der Montageplatte H einrasten.
4. Verbinden Sie den Schrank mit geeigneten Beschlägen fest mit der Wand. Wenn sich die mitgelieferten Metallwinkel J in Ihrem Fall für eine sichere und stabile Befestigung eignen, schrauben Sie diese mit den Spanplattenschrauben F an den Schrank. Für die Befestigung an der Wand, verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und ggf. Dübel.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

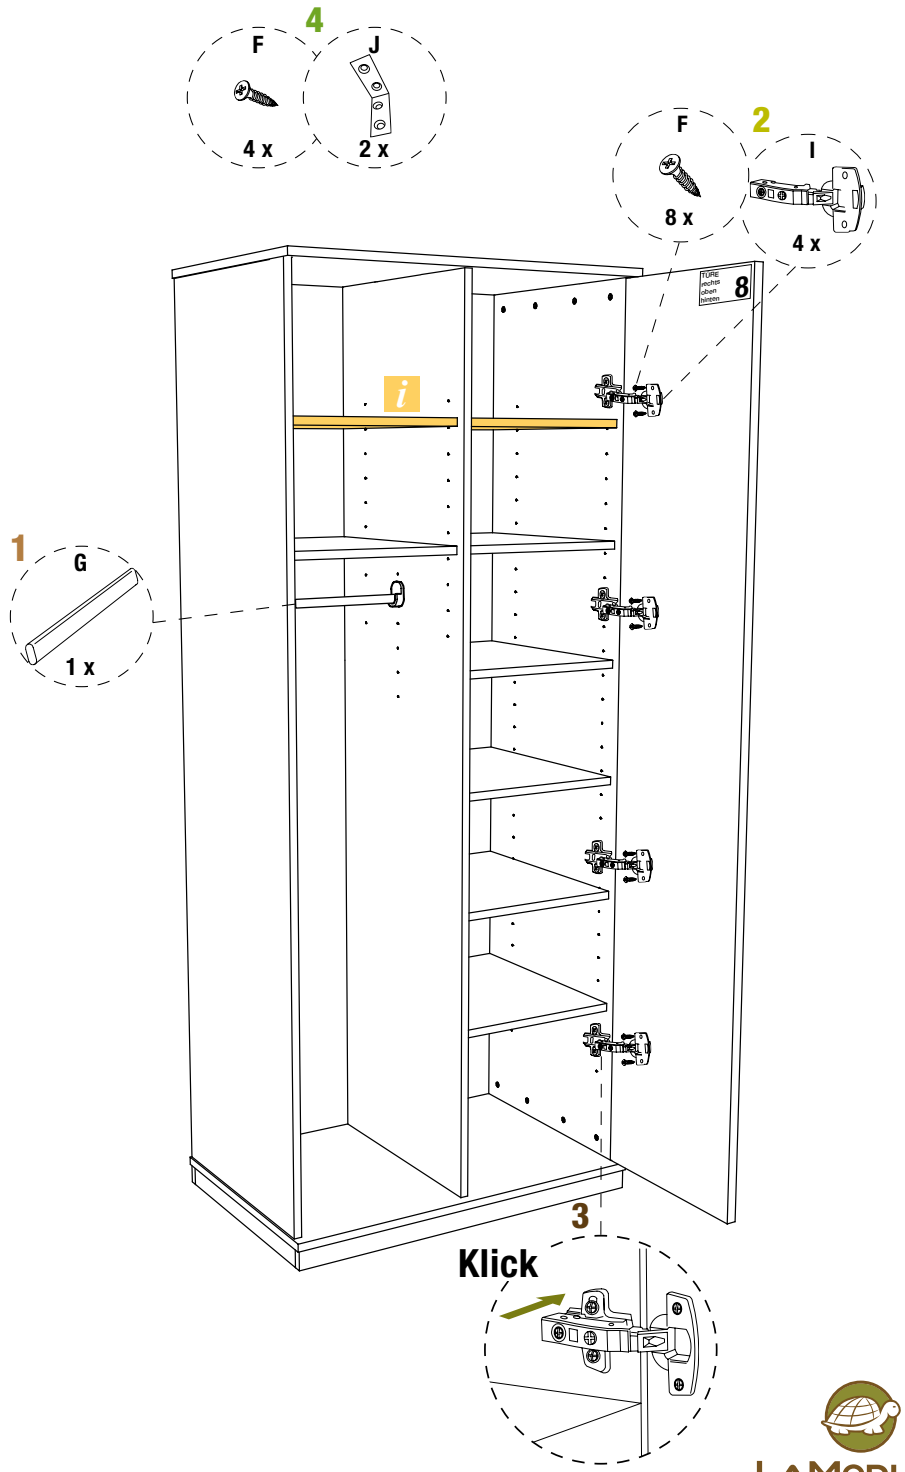


1. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 des Schritts VI für die linke Türe (9).


Überprüfen Sie die Schraubverbindungen Ihres Schrankes auf stabilen und sicheren Halt und ob die Türen im Lot sind.

Justieren Sie bei Bedarf die Türen anhand der folgenden Abbildungen nach.


Seitenverstellung

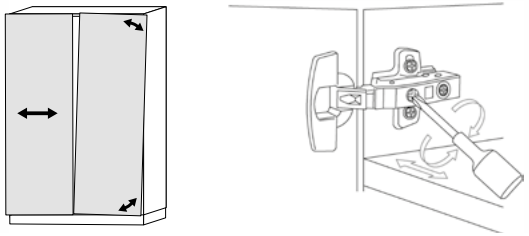


Tiefenverstellung

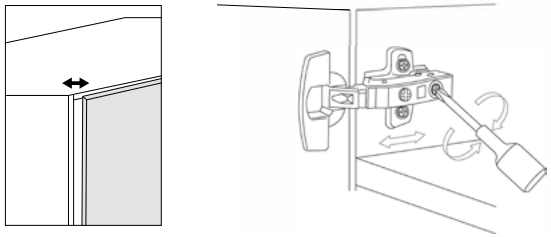


Höhenverstellung

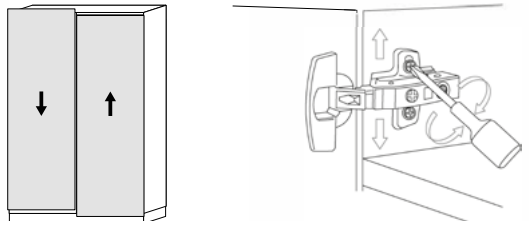

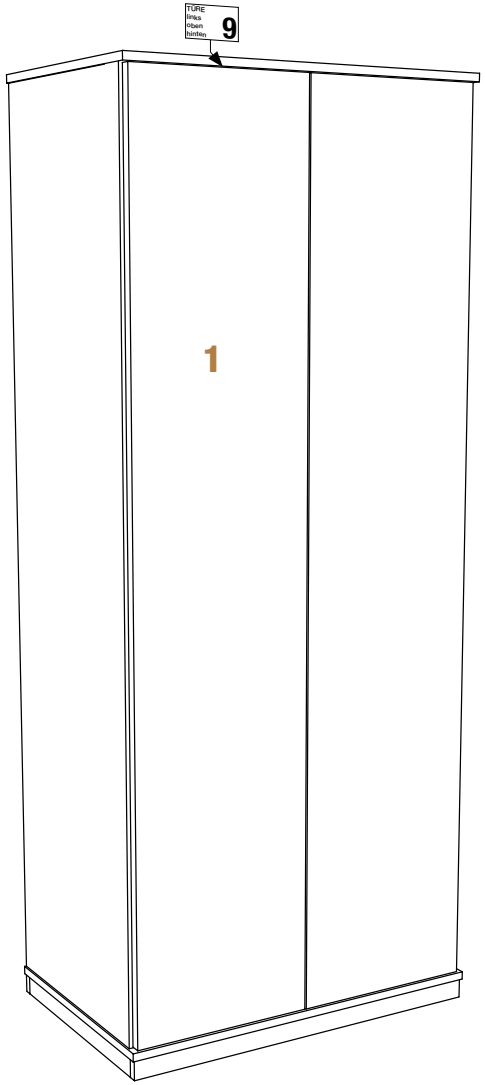

LAMODULA

Flügeltürenschrank 3-türig

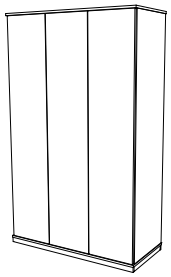

Jeder Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen den Aufbau zu zweit vorzunehmen.

GEFAHRENHINWEIS


Möbel, insbesondere hoch gebaute Möbel wie z.B. Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.


Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten wie z.B. Material und Beschaffenheit der Wand entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie, ob sich dieses Material für die sichere Befestigung des Schranks in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montierte und/oder nicht fachgerecht verankerte Möbel keine Haftung.


Schrankhöhe 205 cm

Im Lieferumfang enthalten:

24 x A	24 x B	24 x C	80 x D	2 x E	54 x F	1 x G
 Exzenterschraube	 Einschraubdübel	 Fachbodenträger	 Nagel	 Kleiderstangenhalter	 Spanplattenschraube	 Kleiderstange


12 x H	12 x I	2 x J
 Montageplatte	 Scharnier	 Metallwinkel


Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Kreuzschlitz-schraubendreher	 Wasserwaage Hammer


Schrankhöhe 235 cm

Im Lieferumfang enthalten:

24 x A	24 x B	32 x C	80 x D	2 x E	54 x F	1 x G
 Exzenterschraube	 Einschraubdübel	 Fachbodenträger	 Nagel	 Kleiderstangenhalter	 Spanplattenschraube	 Kleiderstange

12 x H	12 x I	2 x J
 Montageplatte	 Scharnier	 Metallwinkel

Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Kreuzschlitz-schraubendreher	 Wasserwaage Hammer

LAMODULA


! Um Schäden zu vermeiden, halten/stützen Sie bitte die Seiten- und Mittelteile gewissenhaft, bis beide Seitenteile und die Deckplatte montiert sind.

1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B so weit in die vorgesehenen Schraublöcher der Bodenplatte (1), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Stecken Sie das rechte Seitenteil (2) auf die Einschraubdübel B.
3. Setzen Sie die Exzenterschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



4. Verdrehen Sie die vier Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

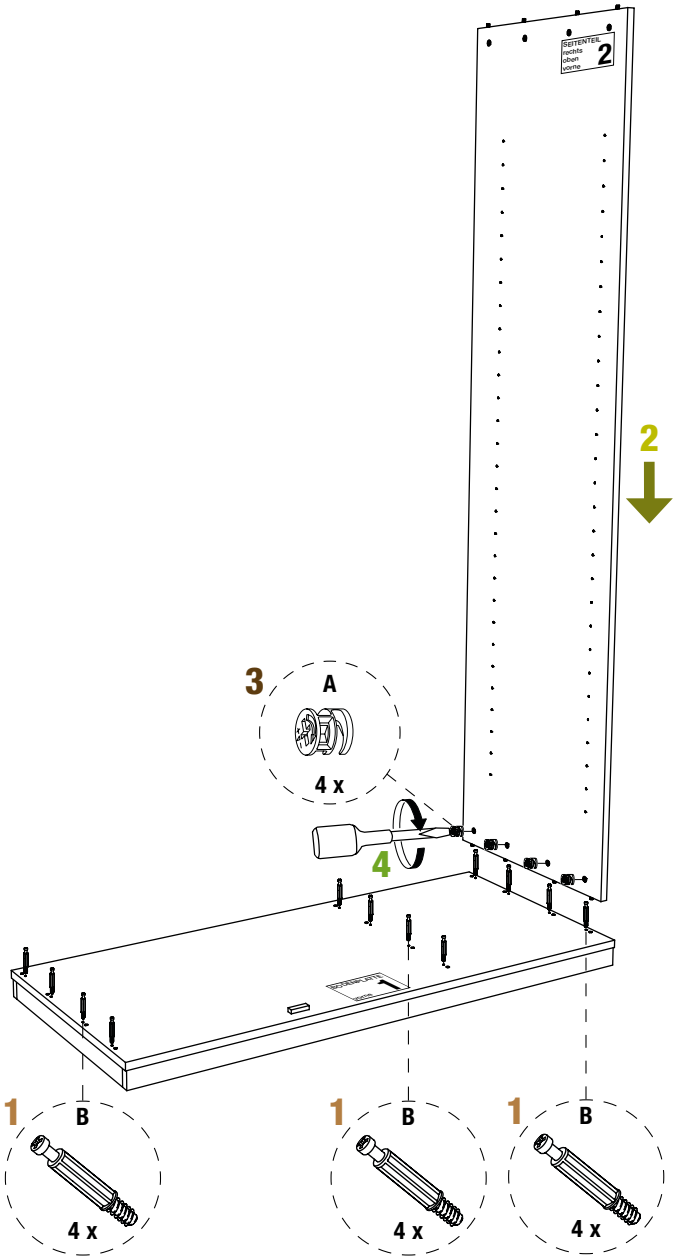

1. Stecken Sie das Mittelteil (3) auf die Einschraubdübel B.

2. Setzen Sie die Exzenterschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.




3. Verdrehen Sie die Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

4. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des Mittelteils (3) und des rechten Seitenteils (2). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.

5. Legen Sie die Fachböden (4) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.

6. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

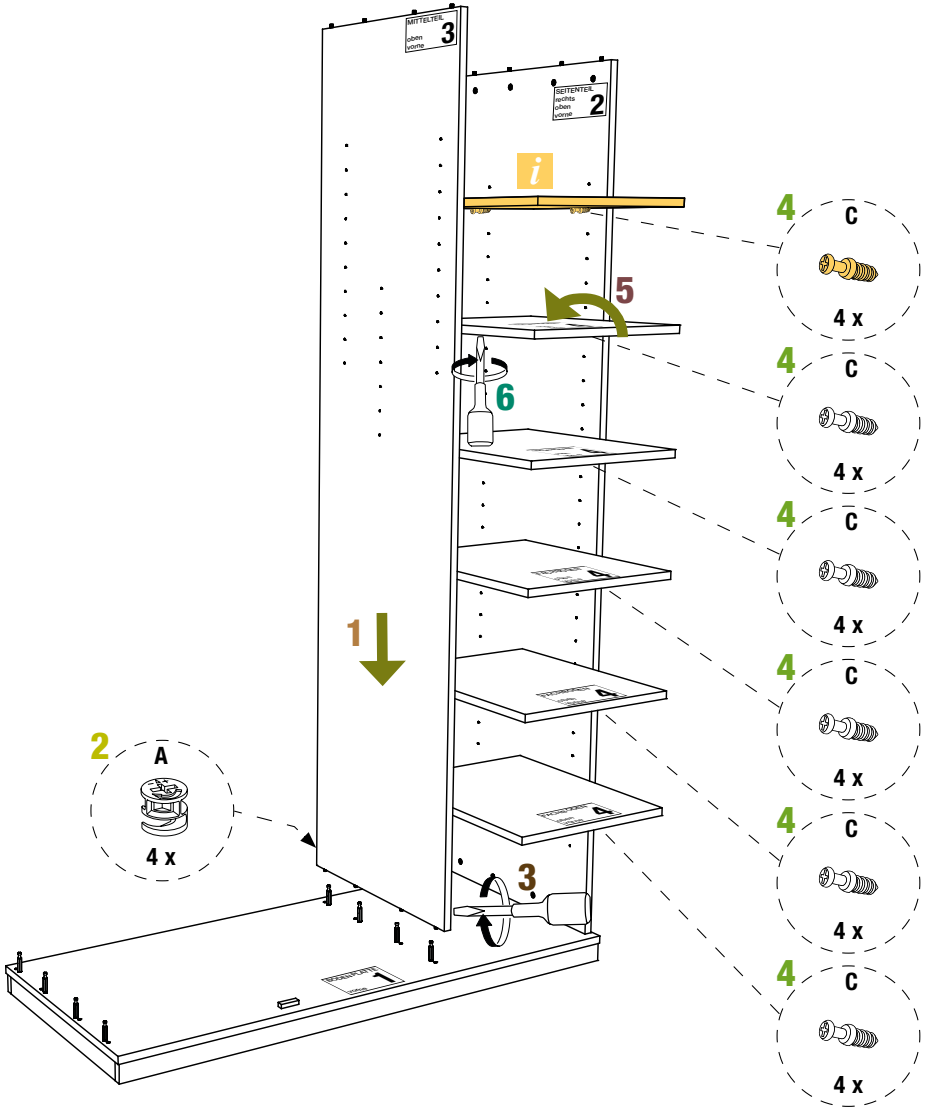


LAMODULA

1. Stecken Sie das linke Seitenteil (5) auf die Einschraubdübel B.

2. Setzen Sie die Exzenterschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.

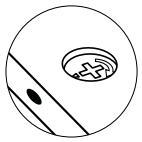


3. Verdrehen Sie die Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

4. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des Mittelteils (3) und des linken Seitenteils (5). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.

5. Legen Sie die Fachböden (6) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.

6. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

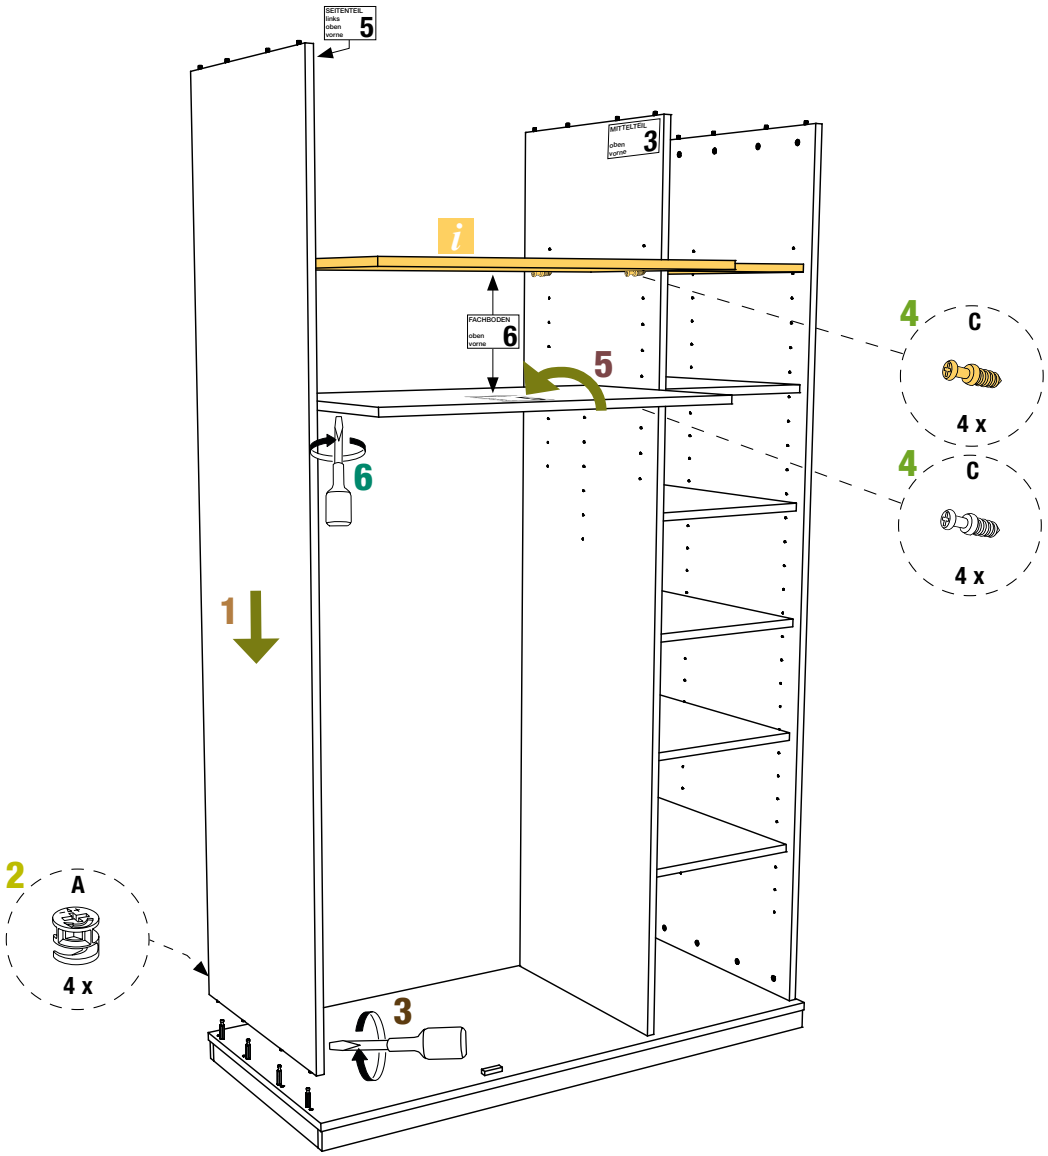

1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B so weit in die vorgesehenen Schraublöcher der Deckplatte (7), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.

2. Stecken Sie die Deckplatte (7) auf die Seitenteile (2 und 5) und das Mittelteil (3).


3. Setzen Sie die Exzenterschrauben A in die Bohrlöcher der Seitenteile (2 und 5) und des Mittelteils (3) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.

i Die Exzenterschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



4. Verdrehen Sie die Exzenterschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

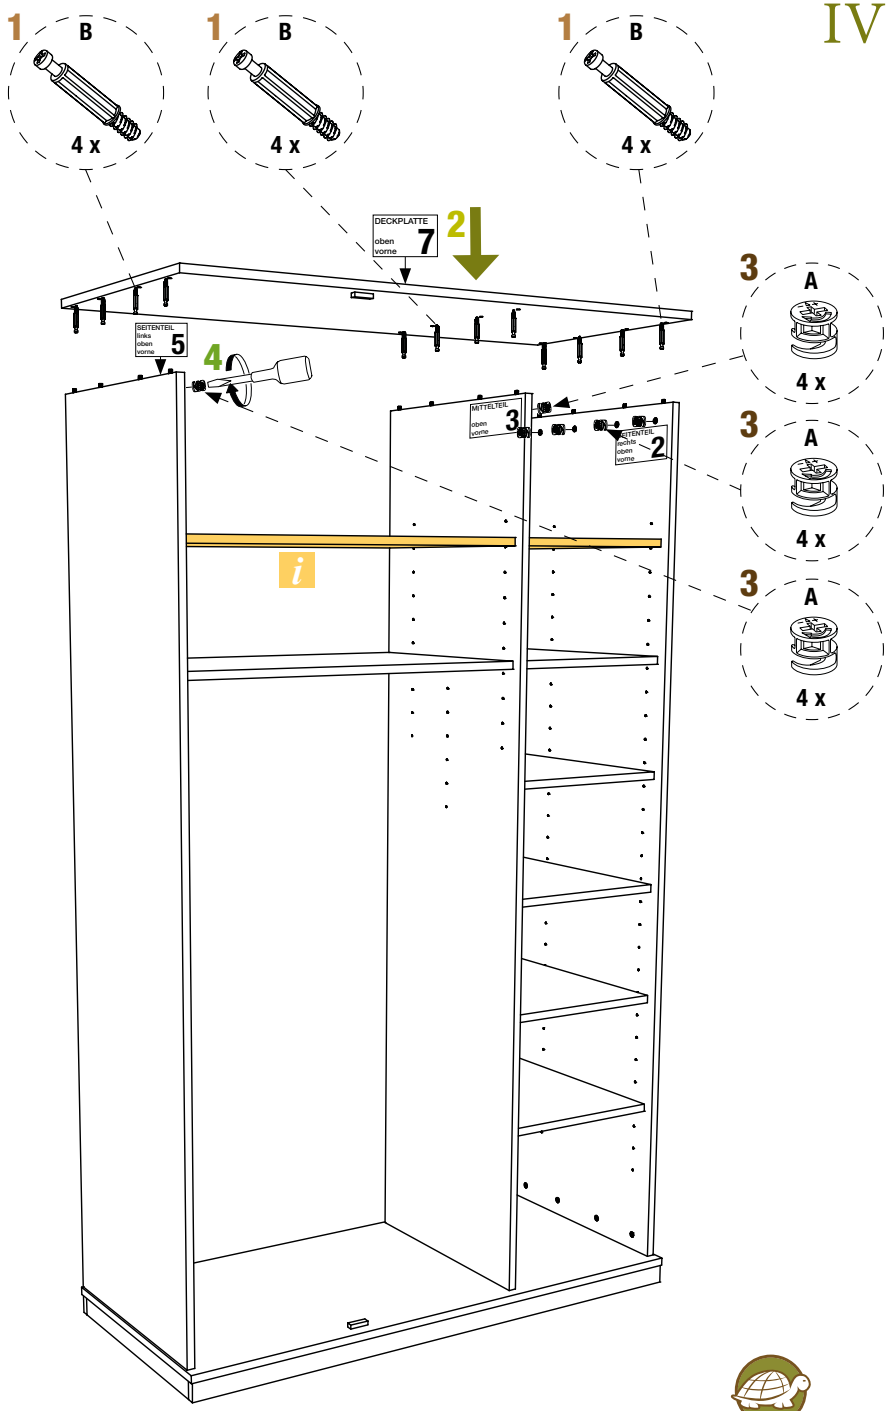

LAMODULA

1. Schrauben Sie die beiden Kleiderstangenhalter E mit den Schrauben F in der gewünschten Höhe auf der Innenseite des Mittelteils (3) und des linken Seitenteils (5) an.


2. Vor dem Befestigen der Rückwände vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, dass sich der Schrank im rechten Winkel befindet. Richten Sie den Schrank gegebenenfalls vorsichtig und mit sanftem Druck aus.

3. Setzen Sie die linke Rückwand (8) in den Falz des linken Seitenteils (5). Die Oberkante der Deckplatte sowie die Oberkante der Rückwand müssen bündig sein. Befestigen Sie die linke Rückwand (8) mit den Nägeln D (Abstand zwischen den Nägeln ca. 25 cm – es befinden sich mehr Nägel im Lieferumfang als notwendig).

4. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den beiden anderen Rückwänden (8).


5. Befestigen Sie die Montageplatten H mit jeweils zwei Schrauben F in den vorgegebenen Schraublöchern der Seitenteile (2 und 5) und des Mittelteils (3). Dafür richten Sie jede Montageplatte H so aus, dass der Pfeil, der sich auf der Montageplatte H befindet, Richtung Schrank-Vorderseite zeigt.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

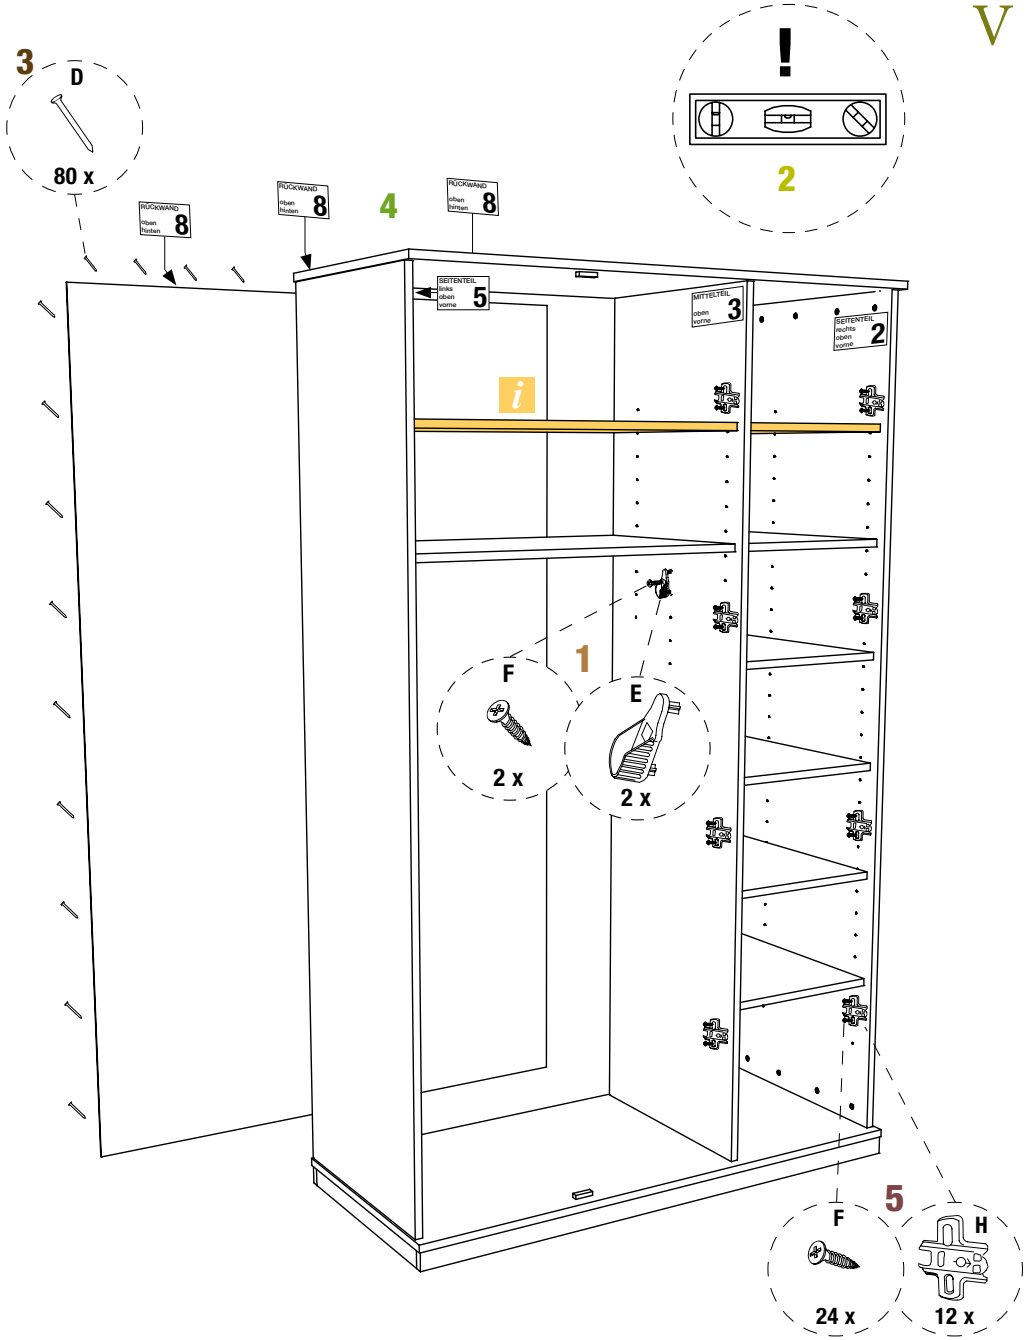

1. Setzen Sie die Kleiderstange G in die Kleiderstangenhalter E ein.
2. Befestigen Sie die Scharniere I an der rechten Türe (9). Dafür stecken Sie die Scharniere in die Bohrungen. Befestigen Sie die Scharniere nun mit jeweils zwei Schrauben F.
3. Um die Türe einzuhängen, „klicken“ Sie die Scharnierarme in die Montageplatten ein. Dafür setzen Sie den Scharnierarm am vorderen Teil der Montageplatte H ein und lassen diesen am hinteren Teil der Montageplatte H einrasten.
4. Verbinden Sie den Schrank mit geeigneten Beschlägen fest mit der Wand. Wenn sich die mitgelieferten Metallwinkel J in Ihrem Fall für eine sichere und stabile Befestigung eignen, schrauben Sie diese mit den Spanplattenschrauben F an den Schrank. Für die Befestigung an der Wand, verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und ggf. Dübel.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

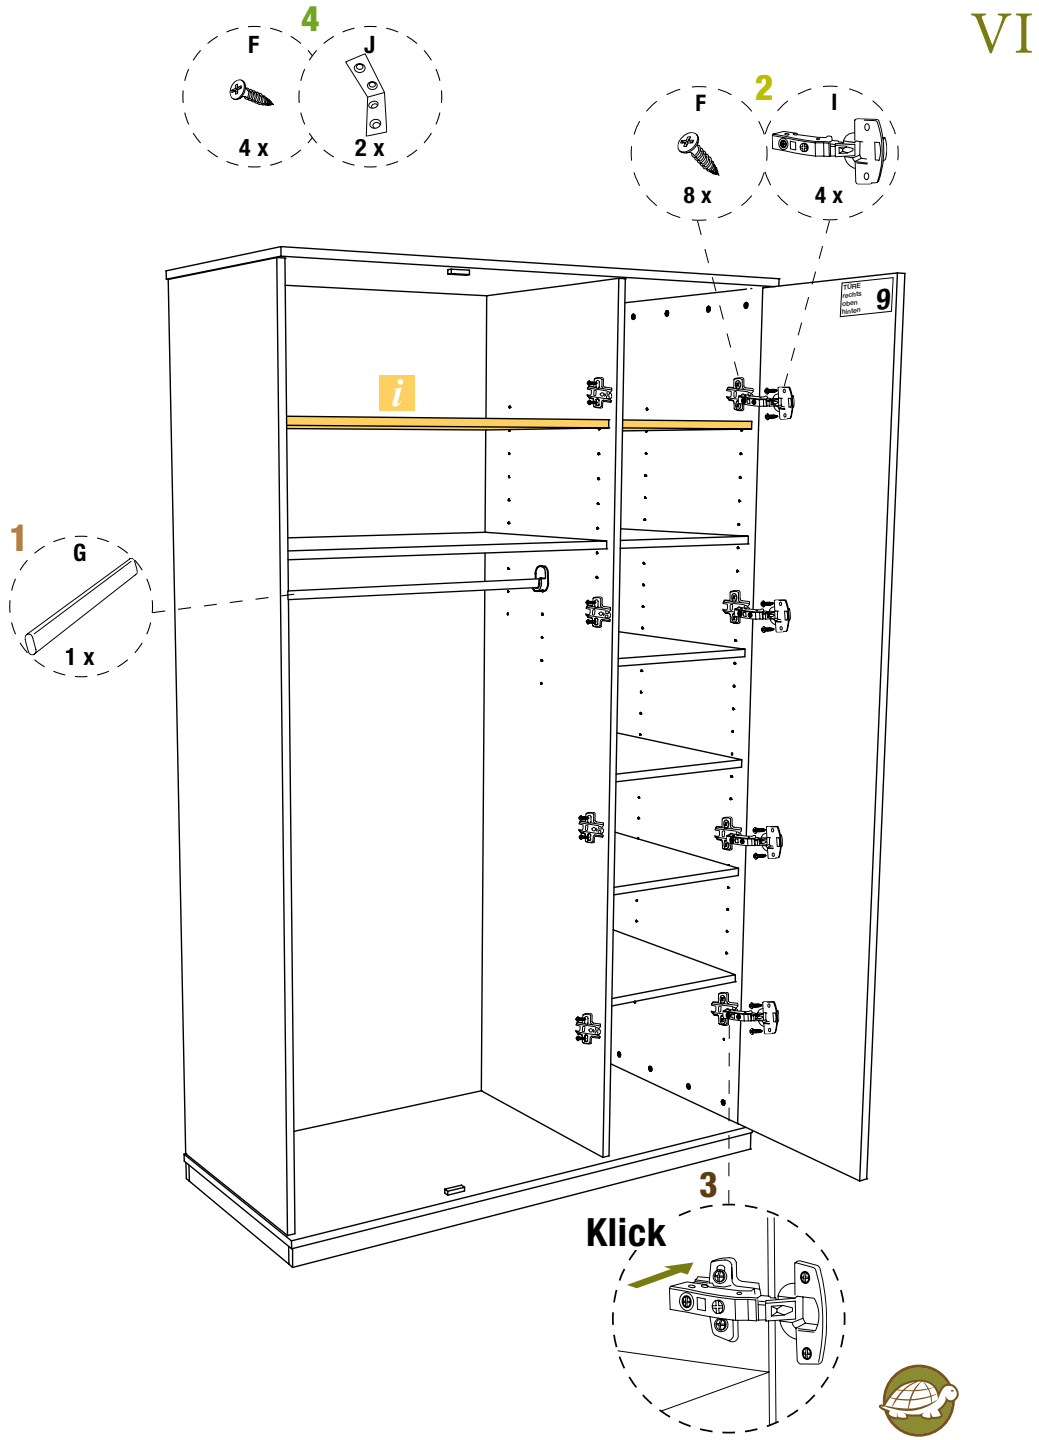


1. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 des Schritts VI für die beiden anderen Türen (10 und 11).


Überprüfen Sie die Schraubverbindungen Ihres Schrankes auf stabilen und sicheren Halt und ob die Türen im Lot sind.

Justieren Sie bei Bedarf die Türen anhand der folgenden Abbildungen nach.


Seitenverstellung

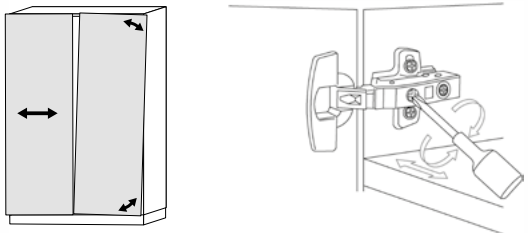


Tiefenverstellung

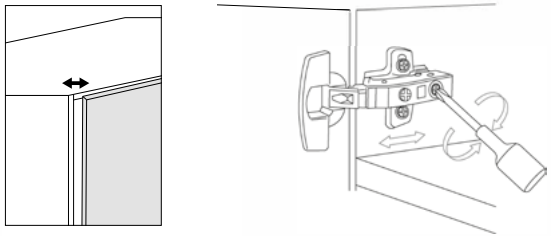

Höhenverstellung

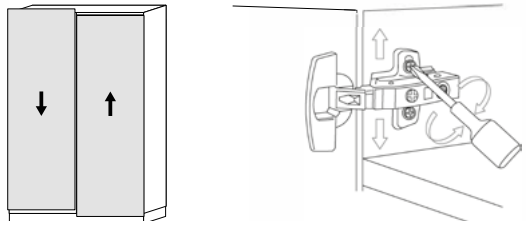

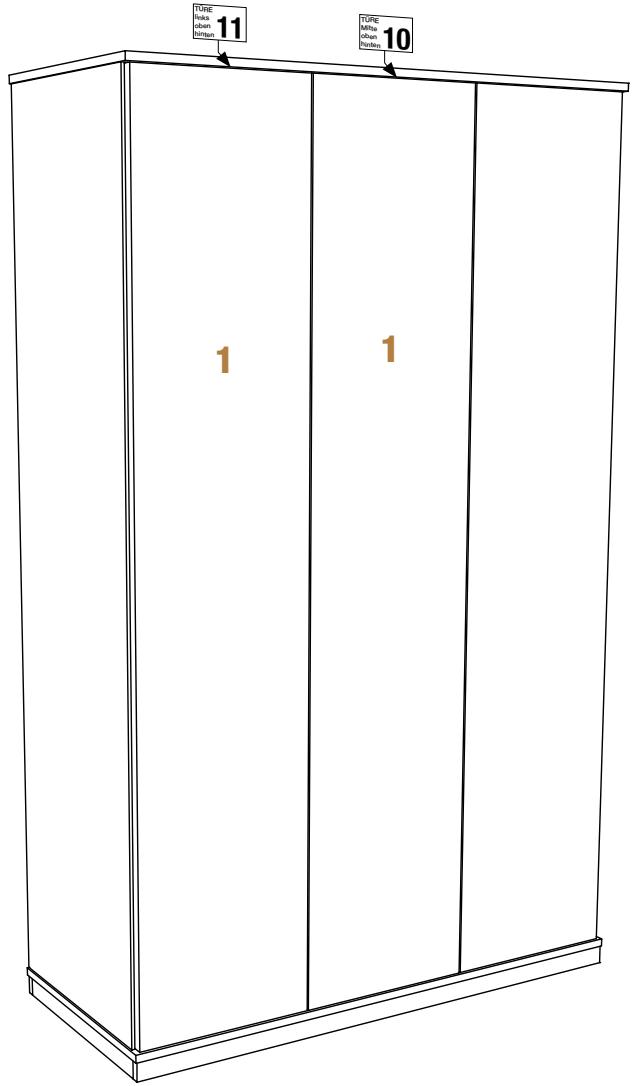

LAMODULA

07/2016

LAMODULA

Italiener Straße 10a | A-9500 Villach | Tel. +43 4242 39900
office@lamodula.at | www.lamodula.at

Traumhaft schlafen Natürlich wohnen