
Regal Karin




Im Lieferumfang NICHT enthalten:

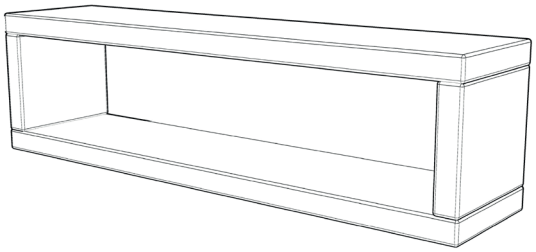

Befestigungsmaterial - Dübel & Schrauben - sind nicht enthalten, da diese passend zur Wandbeschaffenheit gewählt werden müssen.

Sie benötigen:



1. Messen Sie an der Rückseite des Regals den Abstand zwischen den Aufnahmen von Mitte zu Mitte.

2. Übertragen Sie den Abstand in der gewünschten Höhe auf die Wand. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass sich die Bohrlöcher auf gleicher Höhe befinden.

3. Bohren Sie nun die Dübellöcher. Anschließend setzen Sie Ihre Dübel ein. Schrauben Sie die Schrauben in die Dübel.


4. Hängen Sie nun das Regal auf die Schrauben.

Vor Verwendung überprüfen Sie bitte die Montage auf stabilen und sicheren Halt.

GEFAHRENHINWEIS


Das Regal muss mit den geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Dübel & Schrauben für Ihre Wand geeignet sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montiert und verankerte Möbel keine Haftung.

1

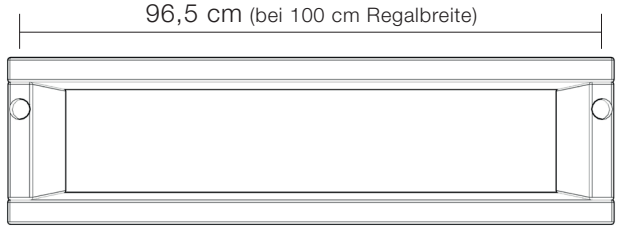

2



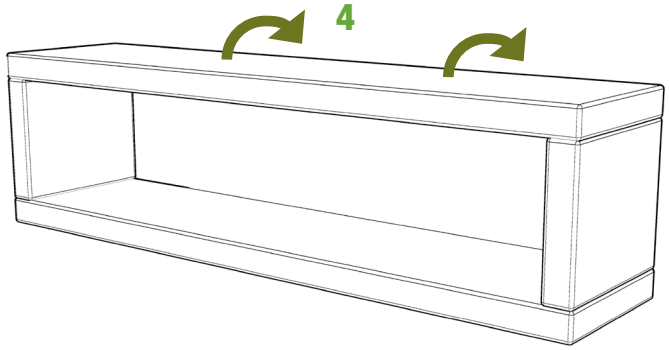

LAMODULA